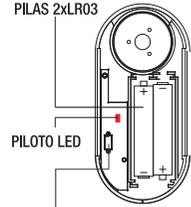
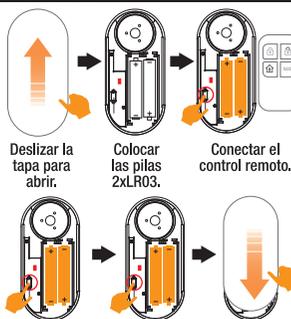
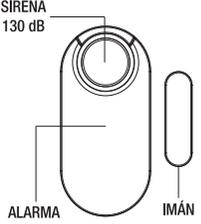

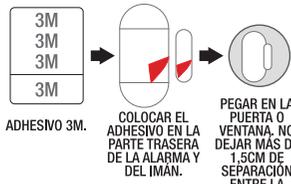
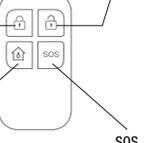
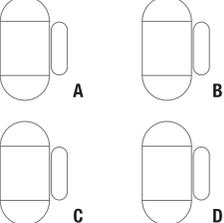


<p>ELECTRO DH <i>Instrucciones de uso</i> Mod.50.623/N</p> <p>ALARMA ANTIRROBO CON MANDO A DISTANCIA</p> <p><i>Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar la alarma por primera vez y guárdelas para futuras consultas.</i></p>	<p>Medidas alarma: 43,3x90,2x14,6mm. Medidas mando: 60,2x33,2x11,3mm. Medidas imán: 45x13,2x13mm. Peso total: 82 gramos.</p>	<p>COMPARTIMENTO PILAS 2xLR03</p>  <p>PILOTO LED</p> <p>BOTÓN PARA EMPAREJAR/DESEMPAREJAR ALARMA CON EL MANDO DE CONTROL REMOTO.</p>	<p>CONEXIONADO</p>  <p>Deslizar la tapa para abrir. Colocar las pilas 2xLR03. Conectar el control remoto.</p> <p>Emparejar. Desemparejar. Cerrar la tapa.</p> <p>* Emparejar alarma con el mando de control remoto. Pulsar el botón de emparejar /desemparejar a la vez que uno de los botones del mando para emparejar la alarma y el mando. Es posible emparejar varias alarmas a un mando.</p>
<p>MATERIAL SUMINISTRADO</p>	<p>FUNCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como alarma de puerta/ventana. - Como avisador de visitas "ding-dong". - Como alarma SOS de emergencia. 	<p>PARTES</p>  <p>SIRENA 130 dB</p> <p>ALARMA</p> <p>IMÁN</p>	
<p>ALARMA de puerta/ventana.</p> <p>Mando de control remoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pilas tipo LR03 (AAA). - Pila tipo botón CR2032. - Adhesivo de doble cara. - Instrucciones. - Imán. 			
<p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Frecuencia: 433,92 MHz. Humedad relativa: <90%. Temperatura de trabajo: -10 a 60°C. Decibelios alarma: 130dB. Pilas de la alarma: 2xLR03 (AAA), (no incluidas). Pila botón del mando: 1xCR2032, (incluidas). Alcance del mando: ≤15m. Tiempo máximo standby alarma: 1 año.</p>			

<p>* Desemparejar alarma del mando de control remoto. Pulsar el botón de emparejar / desemparejar durante 8 segundos. * Deslizar la tapa para cerrar.</p>	<p>2- Pulsar de nuevo la tecla de funciones para entrar en la función de alarma. Cuando alguien abra la puerta sonará la alarma durante 30 segundos o hasta que se cierre la puerta/ventana.</p> <p>3- Pulsar de nuevo la tecla de funciones para entrar en la función de sonido constante. Cuando alguien abra la puerta/ventana, sonará de manera constante un "bip-bip-bip", hasta que alguien cierre la puerta/ventana. Tecla SOS: pulsar en caso de emergencia.</p>	 <p>a b</p> <p>Puede emparejar la alarma A,B y C al mando a (ver conexionado). Y también emparejar la alarma C y D al mando b. Podrá tener una alarma conectada a más de un mando, en este caso la alarma C al mando a y b.</p>	<p>INSTALACIÓN</p>  <p>ADHESIVO 3M. COLOCAR EL ADHESIVO EN LA PARTE TRASERA DE LA ALARMA Y DEL IMÁN. PEGAR EN LA PUERTA O VENTANA. NO DEJAR MÁS DE 1,5CM DE SEPARACIÓN ENTRE LA ALARMA Y EL IMÁN.</p>
<p>MANDO CONTROL REMOTO</p> <p>ACTIVAR CERRAR LA PUERTA Y PULSAR ESTA TECLA PARA DEJAR LA ALARMA ACTIVADA. CUANDO SE ABRA LA PUERTA SONARÁ DURANTE 30 SEGUNDOS.</p> <p>DESACTIVAR PULSAR ESTA TECLA PARA DESACTIVAR LA ALARMA.</p>  <p>TECLA FUNCIONES. SOS.</p>	<p>MODOS DE EMPAREJAMIENTO</p>  <p>A B C D</p>	<p>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</p> <p>Si el mando de control remoto no funciona pruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emparejar de nuevo el mando de control remoto con la alarma (ver conexionado). - Pulsar durante 10 segundos una tecla del mando de control remoto y luego emparejarlo de nuevo con la alarma (ver conexionado). Deberá cambiar las dos pilas LR03 (AAA) de la alarma, cuando quede permanentemente encendido el piloto de luz. Deberá cambiar la pila botón CR2032 del mando de control remoto, cuando el piloto de luz no se encienda. 	<p>AVISO DE SUSTITUCIÓN DE PILAS DE LA ALARMA</p> <p>Cuando el voltaje de las pilas de la alarma esté por debajo de 2,1 voltios, la alarma emitirá un "beep" de alarma, para que sepa que debe cambiar las dos pilas LR03 (AAA).</p> <p>CE</p> <p>COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293</p>