



# ELECTRO DH

Mod. 60.806/SM

## CONTROL REMOTO UNIVERSAL TV LCD/LED

### Mando universal para las series de SAMSUNG®


Gracias por escoger este mando a distancia. Por favor, incorpore las pilas. Tendría que funcionar correctamente, no necesita configuración. En el caso de que no funcionase correctamente consulte las especificaciones descritas a continuación. El mando puede recordar la configuración después de quitar las pilas. ( 2 PILAS AAA no incluidas )

#### A. CÓDIGO DE ENTRADA


##### LISTA DE CÓDIGOS:

011.002.003.004.005.006.007.008  
009.010.011.012.013.014.015.016

1. Mantén presionado el botón de [ MUTE ] y de [ POWER ], después de 3 segundos el LED se encenderá.



2. Liberar las claves, ingrese los tres códigos de la lista de códigos. Cuando se ha acabado de introducir los códigos, la luz LED se apagará.



3. Utilice el mando a distancia. Si no funciona bien, intente introducir otros códigos: [002], [003], [004]...

**NOTA:** Si los tres códigos son inválidos, el LED parpadeará dos veces y permanecerá encendido. Si los códigos están bien, el LED se apagará.

Si quiere salir de los ajustes, pulse [ MUTE ].

#### B. BÚSQUEDA RÁPIDA

1. Mantén pulsado el botón [ MUTE ] y [ POWER ], después de 3 segundos el LED se encenderá
2. Pulse la tecla [ CH^ ], cada vez que la pulse hará una búsqueda. Cuando el canal cambie, podrás probar el correcto funcionamiento de las teclas [POWER ], [ VOL+ ], [ MENU ], [ 0-9 ], pulse la tecla [ MUTE ] para guardar y salir.
3. Si no funciona correctamente vuelva a realizar el paso 2.

#### C. SOLICITUD DE CÓDIGO

**Para saber que código está utilizando el mando a distancia.**

1. Mantén pulsada la tecla [ MUTE ], primero. Seguido pulse la tecla [ POWER ], después de 3 segundos la luz se encenderá.
2. Introduce [9].[9].[0] con las teclas numéricas. El LED parpadeará dos veces y se apagará.
3. Pulse [1]/[2]/[3]. Por ejemplo, Pulsando [1] el LED empezará a parpadear. Los parpadeos indican el código del primer número. Si el código es [0] el LED no parpadeará.

#### D. FUNCIÓN DE APRENDIZAJE (Learning Function)


1. Mantén pulsado el botón [ MUTE ], después pulsa [ VOL+ ] durante 5 segundos, el LED permanecerá encendido.



2. Apunta el mando original hacia el mando universal. La distancia ha de ser de 3 a 5 cm.




3. Pulse cualquier tecla del mando original. El indicador LED del mando universal se encenderá cuando reciba la señal. Después, pulse la misma tecla pero en el mando universal para poder registrarla. Repita este paso hasta aprender las funciones de los otros botones.

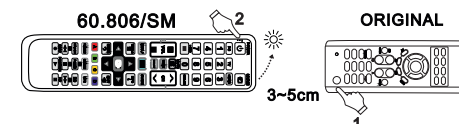

4. Después de configurar todas las teclas, mantenga pulsado el botón de [ MUTE ] y a continuación pulse la tecla [ VOL - ]. El indicador LED se apagará y la configuración se guardará.

**NOTA:** Durante el proceso de aprendizaje de teclas, si no se pulsa ninguna durante 25 segundos el estado de aprendizaje se desconectará sin guardar los cambios.



#### E. MODELOS COMPATIBLES

Estos son algunos de los modelos compatibles con nuestro mando.

