

CONTROL REMOTO UNIVERSAL TV SAMSUNG®.


- Después de colocar las pilas (2xAAA, no incluidas), el mando debería funcionar sin necesidad de configurarlo.
- Cuando tenga que cambiar las pilas no será necesario volver a poner el código ya que quedará en memoria.
- Si el mando no funciona correctamente o necesite utilizar alguna de las opciones de copia o recuperación del código, lea las siguientes instrucciones.

A. CÓDIGO DE ENTRADA

1. Mantenga pulsado el botón de “MUTE” y el de “POWER”, después de 3 segundos el piloto rojo se iluminará.



2. Seleccione uno de los los códigos de la lista. Si introduce correctamente los tres dígitos del código el piloto se apagará, en caso contrario, pulse “MUTE” para que se apague el piloto y vuelva a empezar.

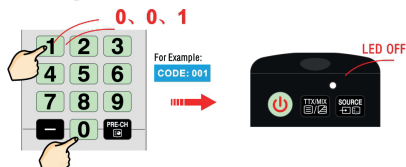

3. Compruebe que el mando funcione correctamente, en caso contrario. Vuelva al primer paso y pruebe un nuevo código de la lista, hasta que encuentre uno que funcione correctamente.


CODE LIST: 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010
011,012,013,014,015,016,017,018,019,020

Nota: para salir de los ajustes pulse “MUTE”.


B. RECUPERACIÓN DE CÓDIGO

Pasos para saber el código que está utilizando el mando:

1. Mantenga pulsado el botón de “MUTE” y el de “POWER”, después de 3 segundos el piloto rojo se iluminará.




2. Introduzca el código [9], [9], [0]. El piloto se encenderá dos veces y se apagará.

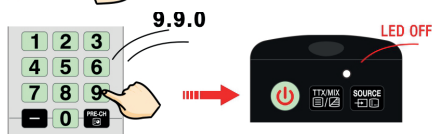

3. Pulse [1], el número de parpadeos del piloto indica el primer número del código.

Pulse [2], el número de parpadeos del piloto indica el segundo número del código.

Pulse [3], el número de parpadeos del piloto indica el tercer número del código.

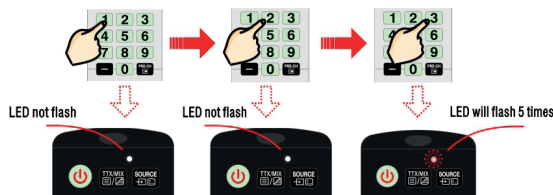


Nota: cuando el número sea un 0 el piloto no parpadeará.

C. FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

Esta función solamente está disponible en los mandos IR y no para Bluetooth o inalámbricos.

1. Mantenga pulsado el botón de “MUTE” y “VOL+” durante 5 segundos, hasta que el piloto rojo se ilumine.



2. Ponga su nuevo control remoto delante del viejo con los pilotos delanteros enfrentados (ver dibujo), a una distancia de entre 1 y 3 centímetros.




3. Pulse el botón del mando original que quiera copiar en el nuevo. Su nuevo mando parpadeará una vez recibido el código. A continuación pulse el botón donde quiera que se copie en su nuevo mando.



El piloto parpadeará 2 veces para indicar que se ha realizado correctamente la transferencia. Vaya repitiendo el paso 3 con todos los botones a copiar en su nuevo mando.

4. Una vez haya copiado todos los botones que necesitaba de un mando al otro. Mantenga pulsado el botón de "MUTE" y el de "VOL-", hasta que se apague el piloto, y ya los tendrá copiados en su nuevo mando.

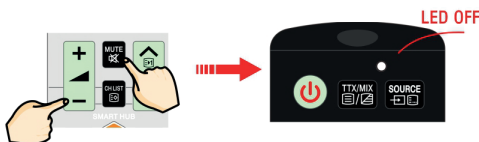

Nota: si durante 25 segundos no toca ningún botón el mando saldrá del estado de aprendizaje y no se salvará ningún cambio.

D. FUNCIÓN DE COPIA

Nota: únicamente podrá copiar dos mandos que sean idénticos.

Podrá copiar todas las funciones que haya copiado en el paso C de la función de aprendizaje en otro mando.


1. Alinear el frontal del mando [A] con el mando [B] a una distancia de 1 a 3 centímetros.



2. Operación con el mando B: mantenga pulsado el botón de [MUTE] y [3], durante 3 segundos, hasta que el piloto rojo se ilumine, y ya estará listo para copiarse.



3. Operación con el mando A: mantenga pulsado el botón de [MUTE] y [3], durante 3 segundos, hasta que el piloto rojo se ilumine. Cuando parpaddeen los pilotos de ambos mandos, la función de copia estará en proceso.

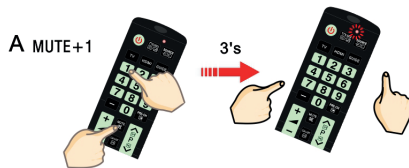

Finalmente los pilotos parpadearán 3 veces despacio, y se apagarán, indicando que la copia está completada.



Nota: compruebe que funcione correctamente el nuevo mando. Si alguna de los botones no funciona correctamente vuelva a realizar los pasos del 1 al 3.

Si quieres salir de la función de copia, pulsar el botón "MUTE" y "VOL-".

POR FAVOR, GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293