



- Lea las instrucciones.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- El aparato tiene que destinarse únicamente al uso doméstico, para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso se considera impropio.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- En caso de avería lleve el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

Display LCD - Fácil programación

Descripción:

El mando a distancia de aire acondicionado, integra 508 modelos de 100 marcas, en un mando a distancia. Vd. puede introducir directamente el código del modelo que necesite, o buscar el código del modelo de forma automática. Una vez seleccionado, el código quedará grabado.

Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el mando a distancia.

1. Introducir las baterías AAA (no incluidas)
2. Buscar la marca en la lista de códigos. Si hubiera varios códigos para una marca, pruebe con todos los códigos hasta encontrar el del aire acondicionado.
3. Presionar la tecla “SEL” y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. presionar la tecla TIME/CODE (tiempo/código) “+” ó “-”, hasta que aparezca en pantalla el código solicitado. Seguidamente, presionar la tecla “ENTER”, y el código dejará de parpadear. Dirigir el mando a distancia al aparato de aire acondicionado y presionar la tecla ON/OFF, y ya puede controlar su aparato de aire acondicionado.

Distribuido por:
ELECTRO DH S.A. Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Ll. (Barcelona)



Hecho en China



封底

封面

1. Tecla ON/OFF: Presionar la tecla “1” para encender o apagar el aparato de aire acondicionado.
2. Bajar temperatura: Presionar la tecla “2” para bajar la temperatura.
3. Subir la temperatura: Presionar la tecla “3” para subir la temperatura.
4. Modo de cambio: presionar la tecla “4”. El modo de funcionamiento cambiará de la siguiente manera:



► Auto ► frío ► seco ► ventilación ► calor

5. Cambio de fuerza del aire: Presionar la tecla “5”. la fuerza del aire cambiará de la siguiente manera:

Auto → fuerte → medio → Suave -

6. Auto-dirección del sentido del aire: Presionar la tecla “6” para cambiar el sentido de la dirección del aire entre la auto-dirección y la dirección manual.
7. Dirección del sentido del aire manual: Presionar la tecla “7” para cambiar el sentido de la dirección del aire.
8. Selección del código: Presionar “8” para seleccionar el código.
9. ENTER: Presionar la tecla “ENTER” para confirmar el código seleccionado.
10. Time/code “+”: Presionar la tecla “Time/code +”, y el código o el tiempo aumentará.
11. Time/code “-”: Presionar la tecla “Time/code -”, y el código o el tiempo disminuirá.
12. TMRon: Contador de tiempo en línea.
13. TMRoff: Contador de tiempo fuera de línea.
14. TEMP: Pantalla que muestra la fijación de la temperatura.
15. Modelo y reloj: Pantalla que muestra el modelo y reloj.
16. Modo: Muestra el modo actual de trabajo.


17. FAN: Muestra la fuerza del aire.
18. Muestra la dirección del aire.
19. Cuando surja algún problema con el mando a distancia, presionar con un objeto punzante, como un lápiz, en el agujero del mando, y seguidamente fijar de nuevo el código del modelo.
20. presionar con un lápiz en el agujera, y seguidamente fijar de nuevo el reloj.

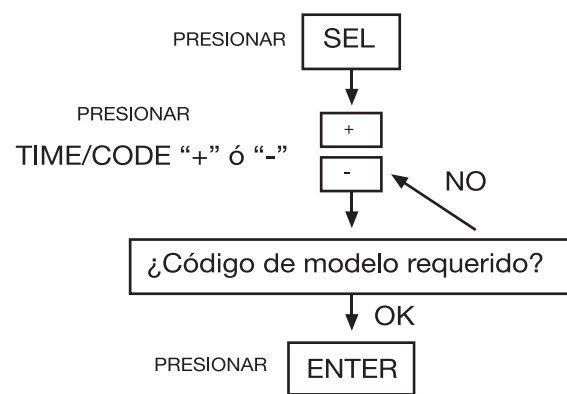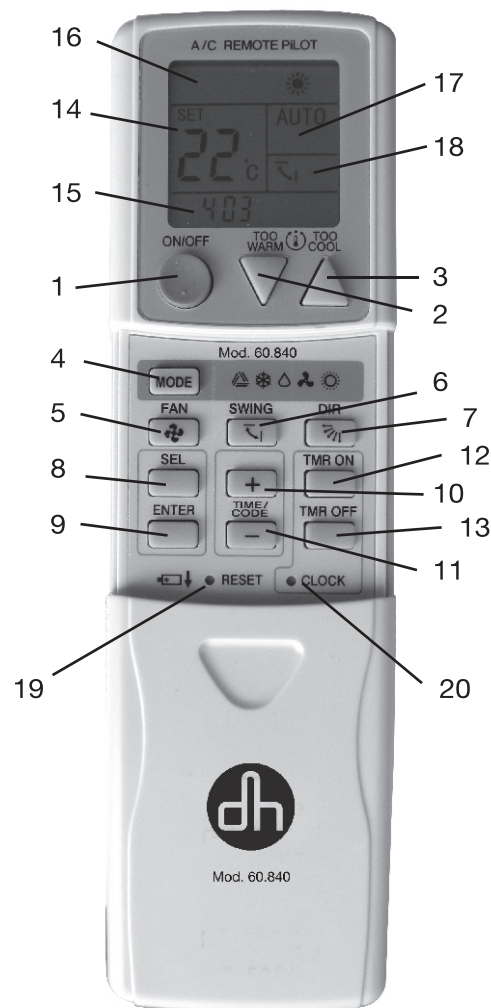

1. Si una marca tuviera más de un grupo de código, por favor, elegir el primer grupo. Si no funcionara, elegir el segundo grupo, y así sucesivamente hasta que funcionara.
2. Presionar la tecla TIME/CODE “+” ó “-” continuamente, y el código irá cambiando rápidamente de menos a más y de más a menos.

Si Vd. no supiera el modelo de su aparato de Aire acondicionado y mando a distancia, o Vd. no puede encontrar el modelo que necesita de la lista de código de modelos, por favor, realice los siguientes pasos:

1. Presionar la tecla “SEL” y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. Dirija el mando a distancia al aparato de aire acondicionado, y presionar de nuevo la tecla “SEL”. Una vez presionada, aparecerá el código del modelo que se añadirá automáticamente y emitirá la señal ON/OFF correspondiente. Presionar y soltar repetidamente “SEL” a intervalos de 1 segundo hasta que el aparato de aire acondicionado reciba la señal. Cuando el código sea el correcto se producirá un leve zumbido, a continuación, presione la tecla “ENTER”.
2. Después de que el aparato de aire acondicionado se encienda, pruebe con otras teclas de funcionamiento. Si no funcionara, repetir los pasos anteriores hasta que funcione.

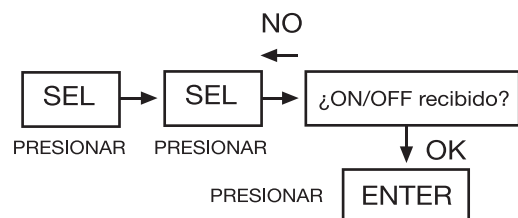

MARCA	CÓDIGO MODELO	MARCA	CÓDIGO MODELO
MITSUBISHI	001-045, 476-479	YINYAN	326-331, 258-259
SANYO	046-095	HISENSE	332-335
SHARP	096-106	HUABAO	336-344
TOSHIBA	107-117, 493-499	CHUNLAN	345-350, 453
HITACHI	118-126, 500, 501	SHINCO	351-354, 454-456
FUJITSU	127-137	DONGBAO	355-361
Panasonic National	138-154	RAYBO	362-367
CORONA	155-163	HUIKANG	368, 441-443
Whirlpool	164-170, 502	LEHUA	369, 438-439
DAIKIN	171-183	HUIFENG	370
CHOFU	184-187	GALANZ	371-372
SAMSUNG	188-196, 503	JDC	373, 440
FUNAI	430, 481	KANGLI	374-375
LG	197-200, 504	SHENGFENG SHUANGLU	376, 480
GOLDSTAR	201, 466-469	CONROWA	377
HYUNDAI	202, 433	PANDA	378
CARRIER	203-209, 482-486	CHIGO	379-382
PHILCO	210-211, 487-490	BOERKA	383, 434, 436-437
SAJOU DENKI	212-215	SHANGLING	384-388, 444-445
Electrolux	216-220	JINSONG	389-391, 446-448
DOCTOR	221, 449	SHANKING	392, 449
UNI-AIR	222-224, 450	WEILI	393-396
KLIMATAIR	225-226, 452	KONKA	397, 457-459
TRANE	227-232	GLEE	398-399
LIANGYU	233, 451	XINLE	400-401
MACQUAY	234-237	HUAMEI	402, 460-465
YORK	238-243	YANGTZE	403
GUQIAO	244, 491	SHUANGLU	404-407
JOHSON	245, 492	HUAKE	408
TADIRAN	246-251	SOVA	409-410
ALPIN	252-253	XILENG	411-412
SASUKI	254, 470	DONGXINBAO	413
LOREN-SEBO	255, 471, 472	JINDA	414
TECO	256, 473-475	TIANDI, MICOM	415
SUNDURG	257, 505	KOLIN	416-418
MIDEA	260-265	TATUNG	419-420
HAIER	266-272	PROTON	421-423
TCL	273-281	SAMPO	424-426
KELON	282-287	SUMMER	427
AUCMA	288-296	SONGGE	428-429, 430
AUX	297-300	NORITZ	431
CHANGHONG	301-308	JIANGNAN A/C	432
GREE	309-316	Sabro	435, 506-508
HUALING	317-325		

1

2



1. Generalmente, la batería puede usarse durante 1 ó 2 años. Si no se utilizara durante un largo período de tiempo, extraer las baterías para evitar una fuga de líquido de las baterías que pueda dañar el Mando. Cuando la pantalla aparezca poco iluminada, cambiar las baterías. (No se puede utilizar o mezclar baterías nuevas con viejas). No es necesario introducir el código del modelo cada vez que se cambien las baterías.
2. Si se produjera alguna anomalía por un uso incorrecto, introducir un lápiz o bolígrafo en la ranura de “Reset”, y presionar hasta que vuelva a su status normal. Será necesario restablecer el reloj pero no el código del modelo.
3. Normalmente sólo aparecerá el tiempo en la pantalla, si se presiona la tecla “Enter” y se introduce el código del modelo. Cuando Vd. encuentre el código, éste aparecerá en la pantalla. El tiempo volverá a aparecer en la pantalla pasados unos 5 segundos.
4. Comprobar detenidamente que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el aparato de aire acondicionado cuando el contador de tiempo no se utilice, ya que el funcionamiento es sólo eficaz cuando el aparato de aire acondicionado recibe la “orden” del mando a distancia.
5. El fabricante se guarda el derecho de cambiar los parámetros y función del producto.

1. Presionar con un lápiz en el agujero del “reloj”, y aparecerá en la pantalla el reloj parpadeando.
2. Presionar la tecla “Time/code” “+” ó “-”, en consonancia al tiempo actual.
3. Presionar de nuevo el agujero, el reloj en la pantalla dejará de parpadear, y la búsqueda habra finalizado. (la auto-búsqueda también finalizará después de que el reloj parpadee durante 5 segundos, si Vd. no presiona el agujero).

Ajuste del tiempo encendido: Vd. Puede activar el encendido del ajuste del tiempo (timer on), únicamente cuando haya apagado el mando a distancia.

1. Presionar la tecla TMR. La pantalla de reloj digital se encenderá y el tiempo aparecerá parpadeando.
2. Presionar la tecla TIME/code y “+o-” para ajustar el tiempo que Vd. desee que el aparato de aire acondicionado se active automáticamente.
3. El tiempo aparecerá parpadeando en la pantalla durante 5 segundos y se apagará. La pantalla mostrará el tiempo actual y la hora.

1. Si presionara la tecla TMR ON/OFF mientras el tiempo parpadea en la pantalla, se suprimirá el contador de tiempo.
2. Una vez se acabe el ajuste del contador de tiempo, dirigir directamente su mando a distancia hacia su aparato de aire acondicionado y dar el orden del tiempo que se desea, ya que si no se borrará el tiempo al que se ha programado.
3. Si Vd. deseara ver el contador tiempo, presionar la tecla TMR on/off, y el tiempo actual aparecerá en la pantalla después de 5 segundos.