

Instrucciones de Seguridad y de montaje
Mod. 60.991

Soporte universal TV


Max 35KG 22"-50" VESA 400x400

Instrucciones de uso

Información General:

Antes de realizar el montaje, asegúrese de que cuenta con los tacos y tornillos correctos. No monte este producto en paredes de yeso, en caso de que su montaje sea en una pared de yeso, asegúrese de que es capaz de soportar el peso.

Piezas incluidas:

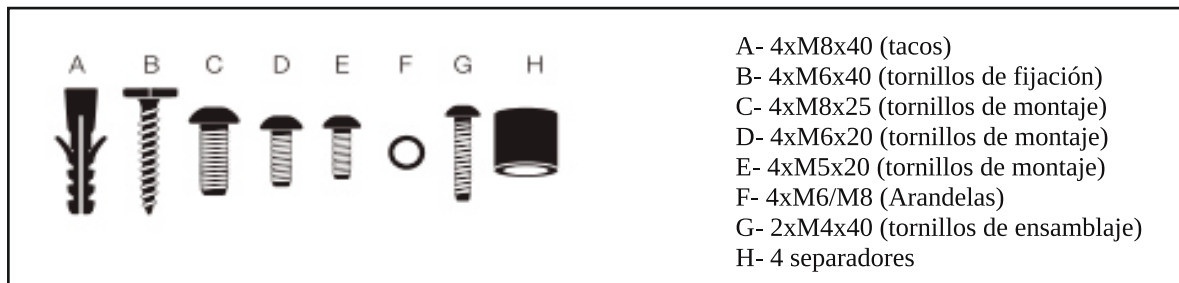

Advertencias de seguridad:

- La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso del soporte y la televisión.
- Antes de taladrar la superficie, localice los tubos, cables o obstáculos que puedan haber en la pared.
- Utilice herramientas y equipos de seguridad adecuados para minimizar lesiones o daños.
- Para mayor seguridad se recomienda que realicen el montaje dos personas.

INSTALACIÓN

- 1- Coja el soporte horizontal.
- 2- Mida las distancias de taladro de los cuatro orificios en la pared, realice los taladros, e inserte los cuatro tacos (A) en los orificios y luego fije el cuerpo del soporte en la pared insertando los cuatro tornillos (B) a través de las ranuras y de los anclajes.
- 3- Coja los soportes verticales e instálelos en la parte posterior del televisor de pantalla plana. Inserte los tornillos de montaje (C,D o E) y las arandelas (F) y los separadores (H), (si los necesita) en los orificios de los soportes. Colóquelos en los orificios de la parte posterior del televisor. Utilice un destornillador para una buena fijación.
- 4-Coja los soportes verticales con el televisor montado y ajuste las ranuras en los salientes de los soportes horizontales. Utilice los tornillos (G) para apretar los soportes verticales.