



## MARCO PARA TECHO ESCAYOLA

### A TRAVÉS DE LAS PINZAS DE FIJACIÓN

- 1- Atornillar las cuatro pinzas de fijación en los agujeros laterales del marco con los tornillos y tuercas suministradas.
- 2- Colocar la pantalla encima del falso techo.
- 3- Levantar las pinzas de un lado y colocarlas en el falso techo y a continuación las del lado contrario y acomodar la pantalla.

### A TRAVÉS DE LAS PLETINAS DESLIZANTES

- 1- Atornillar las cuatro pletinas planas en el marco con los tornillos y tuercas suministradas (foto1).
- 2- Colocar la pantalla encima del falso techo.
- 3- Colocar el marco en el falso techo y ajustar las pletinas en forma de "L" (foto2) al grosor del falso techo y atornillar los tornillos autorroscantes, colocando uno o dos tornillos dependiendo del grosor del falso techo (foto3).

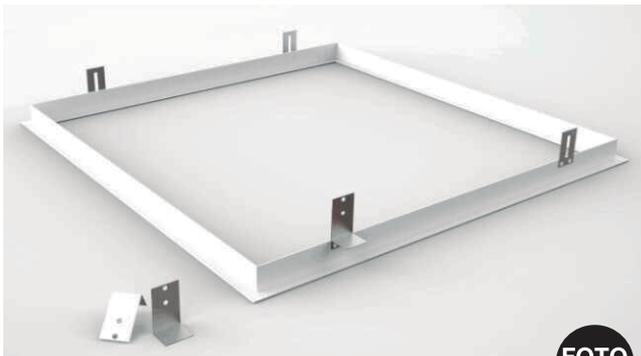


FOTO 1



FOTO 2

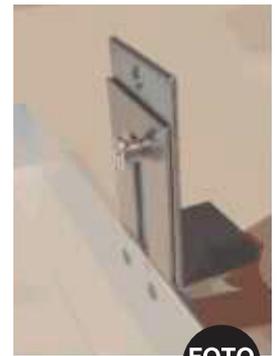


FOTO 3

