


Mod.81.765/1000/SOL
 Mod.81.765/1800/SOL
 Mod.81.765/2500/SOL
 Mod.81.765/3000/SOL
 Mod.81.765/4750/SOL

En el caso de problemas:

- Revise que el cable está bien conectado. Si se ha roto o deteriorado el cable, cambiar inmediatamente.
- Revise que las pilas del mando a distancia están cargadas. En caso de que se hayan gastado, reemplazar.
- Si el proyector no se apaga de día automáticamente, revise que está conectado al panel solar, en caso contrario no podrá funcionar en modo automático.
- Si hay muchos días nublados continuados, las baterías del proyector LED no podrán cargarse adecuadamente y el proyector LED no funciona adecuadamente.
- Durante los días nublados puede usar el control remoto para controlar la luz y ahorrar energía eléctrica y alargar la vida de la batería.
- En otoño e invierno, o durante los días nublados, la intensidad de la luz solar se debilita y el efecto de carga también se reduce, acortando el tiempo de iluminación.

FOCO LED SOLAR.

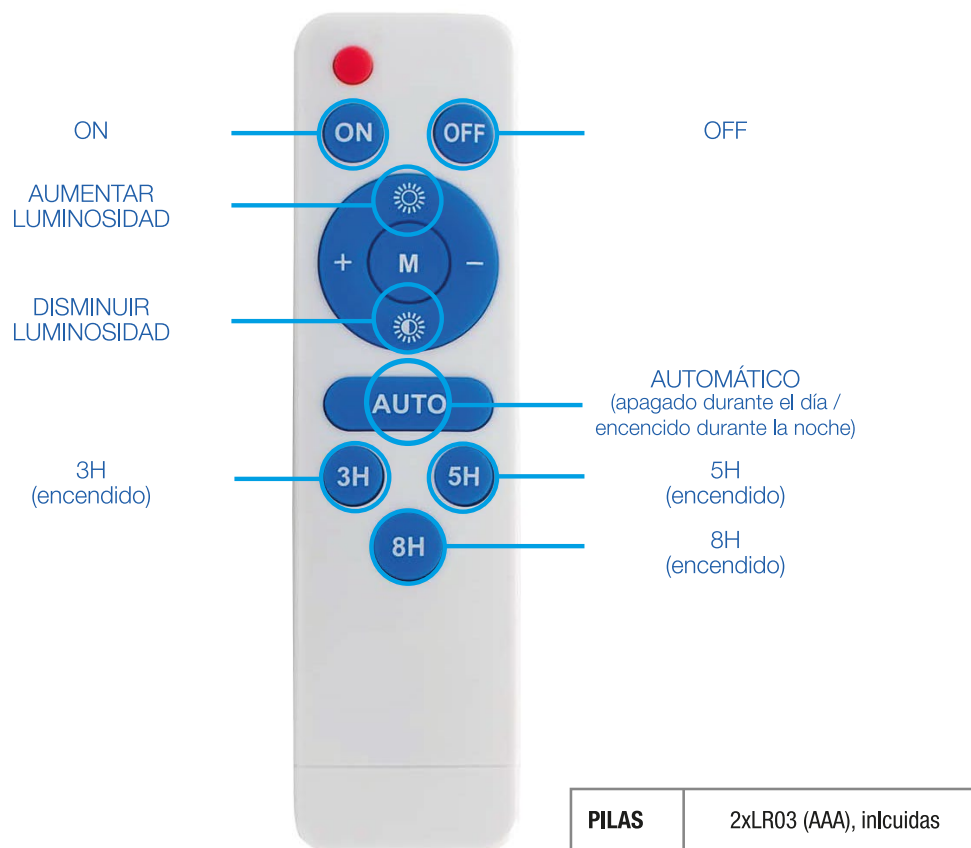

TIEMPO DE ENCENDIDO
A PLENA CARGA **10-12h**



TIEMPO DE CARGA
10-12h



LED DE ALTA LUMINOSIDAD

*Todos los focos contienen baterías de litio.

<p>Mando a distancia</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● ON-OFF ● AUTO ● TEMPORIZACIÓN: 3h / 5h / 8h ● AJUSTE DE BRILLO 	<p>Panel solar</p>  <p>CELULAS FOTOELÉCTRICAS MONOCRISTALINA</p>	<p>Foco solar</p> 
<p>Cable de 5m</p> 	<p>Soporte tipo-U</p> 	<p>Tornillos</p> 

- Conecte el proyector LED únicamente con el panel solar suministrado.
- Si conecta el proyector LED a otro tipo de suministro eléctrico, el proyector puede sufrir graves desperfectos anulando la garantía.
- Asegúrese de que el foco y el panel solar estén bien instalados para evitar accidentes en días muy ventosos.
- No desmonte el proyector, esto podría anular la garantía.
- Limpie la superficie de la placa solar de forma periódica para garantizar la máxima captación de energía.
- Si observa que el cable está roto o deteriorado, debe sustituirlo inmediatamente.
- Cuando tenga que reciclar el producto, debe depositar las baterías en un punto limpio de reciclaje.

INSTALACIÓN

- Antes de la instalación compruebe que el proyector LED funciona perfectamente y las baterías se cargan correctamente con el panel solar conectado. Las baterías se cargan completamente tras 12 horas de exposición solar.
- Para la instalación, siga los siguientes pasos:
 - Coloque el asa en forma de U en el proyector utilizando los tornillos y tuercas mariposa suministrados.
 - Fije la placa solar a la pared utilizando los tornillos de expansión suministrados.
 - Fije el proyector LED a la pared utilizando los tornillos de expansión suministrados.
 - Conecte el cable de la placa solar junto con el que sale del proyector LED.
- Para una óptima eficiencia se requiere que el panel solar esté orientado de 5° a 10° de oeste a sur con un ángulo horizontal de 30° a 45° en el norte sur.
- El panel solar no debe estar bloqueado con edificios o árboles que hagan sombra para garantizar el correcto funcionamiento. No es aconsejable su instalación debajo de cristales o en interiores.



CARACTERÍSTICAS

Mod.81.765/1000/SOLAR	Batería 3,2V/6Ah Panel 6V/8W	1000Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	245x230x60mm 235x350x17mm
Mod.81.765/1800/SOLAR	Batería 3,2V/12Ah Panel 6V/18W	1800Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	295x255x75mm 350x350x17mm
Mod.81.765/2500/SOLAR	Batería 3,2V/18Ah Panel 6V/28W	2500Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	340x300x85mm 530x350x17mm
Mod.81.765/3000/SOLAR	Batería 3,2V/24Ah Panel 6V/35W x2pcs	3000Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	390x340x85mm 630x350x17mm
Mod.81.765/4750/SOLAR	Batería 3,2V/42Ah Panel 6V/45W x2pcs	4750Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	430x380x85mm 670x445x25mm

FUNCIONAMIENTO

- Modo automático.
Este modo es posible con el panel solar conectado permanentemente. De esta forma sólo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50 lux. En el caso contrario se apagarán. De esta forma se enciende automáticamente de noche, y se apaga de día.
- Modo manual:
Pulsando el botón ON el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botón OFF el proyector se apaga hasta que volvamos a pulsar ON.
- Mando a distancia:
 - Pulsando el botón ON en el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botón OFF el proyector se apaga.
 - Botón 3H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 3 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón 5H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 5 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón 8H: activa el proyecto LED durante un periodo continuo de 8 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón máxima luminosidad: aumenta la luminosidad.
 - Botón de mínima luminosidad: disminuye la luminosidad.
- El alcance del mando a distancia es de 5-8 metros.