Eliminación de electrodomésticos viejos

En base a la norma europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales, tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclaje de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca en todos los productos para indicar al consumidor, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.

Garantía: Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra.
ELECTRO DH, no se hace cargo de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como de los compuestos perecederos o que sea hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el aparato ha sido manipulado o modificado técnicamente.

ELECTRO DH

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L´Hospitalet de Ll (Barcelona)

ELECTRO DH

Instrucciones de uso

VENTILADOR LED DE TECHO

18” 58W CCT

Mod.93.042

Lea atentamente el manual de usuario antes de proceder a la instalación y guárdelo para futuras referencias.

Recomendaciones de seguridad

- Para evitar posibles choques eléctricos en la instalación del ventilador, apague el suministro eléctrico durante su instalación.
- Todas la conexiones deberán cumplir los estándares nacionales y de su localidad.
- Utilice la tornillería suministrada para colgar el ventilador, ya que ésta soportará correctamente el peso del ventilador, y así evitará posibles daños.
- Para evitar daños personales no modifique la posición de las aspas o las doble. Nunca se debe colocar objetos entre las aspas del ventilador.
- Para evitar el riesgo de incendio, choque eléctrico o dañar el motor, no utilice reguladores de velocidad con este ventilador.
- Este aparato lo pueden utilizar niños con edad superior a 8 años, y personas con capacidades físicas y sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Deberá realizar la instalación una persona cualificada.
- No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- Si el cable eléctrico esta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
- No desconecte el aparato tirando del cable.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Nota: Las instrucciones de seguridad de este manual, se entiende que no cubren todas las posibles situaciones. Debe aplicarse el sentido común y las precauciones esenciales para el montaje y puesta en marcha del ventilador.

Listado de componentes

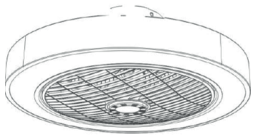

Ventilador de techo

Soporte de pared para mando

Mando a distancia

Bolsa de accesorios de montaje

Nota: Asegúrese de que todos los componentes de montaje se encuentran dentro de la caja.

1. Preparación:
Para evitar lesiones y daños, el ventilador debe estar a una altura mínima de 2.3 metros entre el suelo y las aspas del ventilador, y una distancia de 75cm entre las aspas y la pared o cualquier otro objeto (ver figura 1).
Asegures de que el techo pueda aguantar el peso del ventilador, como mínimo 50Kg.

Pasos de instalación

1- Montaje del soporte del techo:
En techos de madera: Utilice tornillos para madera junto con arandelas para atornillar directamente en la madera.

En techos de cemento u hormigón: Use tacos de nylon juntamente con tornillos tirafondos
Pasos:

1- Colocar el soporte en el lugar de instalación y marcar los puntos de anclaje.
2- Realice los agujeros con una broca de pared adecuada a la misma.
3- Introduzca los tacos.
4- Atornillar los tornillos tirafondos.

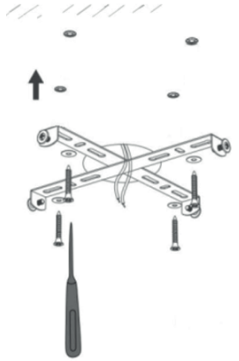

2- Cableado:
Conectar el cable de fase “L” (normalmente de color marrón, ngris o negro).
Conectar el cable de neutro “N” (normalmente de color azul).
Conectar el cable de tierra (normalmente de color amarillo y verde).

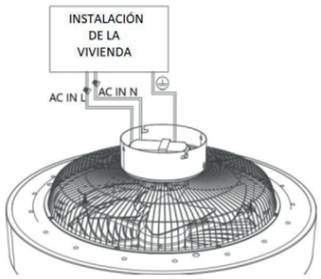

3- Ensamblaje:
Para ensamblar el ventilador con el soporte del techo deberá atornillar los cuatro tornillos laterales del mismo.

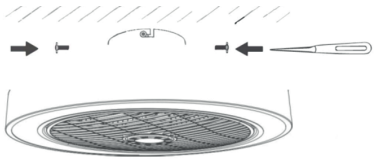

Mantenimiento y reparación de ventiladores eléctricos

- Es recomendable una vez al año repasar las conexiones del ventilador como son el soporte de pared, los tornillos de sujeción de los tubos con la base del ventilador, y en general las conexiones y partes móviles.
- Mantener limpio el ventilador. Utilizar un trapo seco para sacar el polvo, y en ningún caso aclarar con agua o detergentes.
- El motor ya viene lubricado con grasa, en ningún caso se debe lubricar con aceite.

Aviso: Cuando limpie el ventilador recuerde desconectar el ventilador de la corriente eléctrica para evitar daños personales.

Solución a posibles problemas

No se enciende:
Revisar que no haya saltado alguna de las protecciones (magnetotérmico o diferencial) de la casa o local, en dicho caso asegurarse de que se ha realizado correctamente la instalación.
Asegurarse de que el voltaje de la red sea el necesario para alimentar el ventilador (en este caso el voltaje de entrada no puede ser inferior a 176 VAC).
Revisar que los cables y conectores estén bien fijados y no haya falsos contactos o desconexión.

Nota: Si no se trata de ninguna de las causas expuestas, ponerse en contacto con un especialista o servicio técnico.

Ruido:
Asegúrese que el ventilador no haya recibido ningún golpe antes de instalarlo
Asegúrese de que todas las partes móviles estén firmemente fijadas con tornillos y pasantes
No se recomienda instalarlos en techos de madera. Las estructuras metálicas también pueden multiplicar el ruido.

Mando a distancia

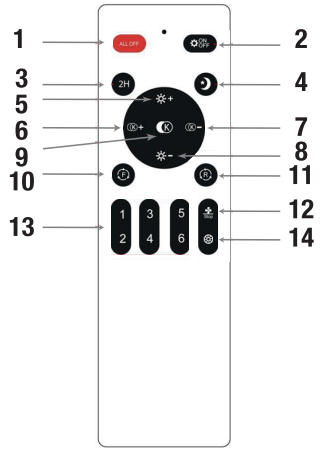

Botones:
1- Tecla roja de apagado. Completo ventilador y luz.
2- Tecla ON/OFF de apagado/encendido de la luz.
3- Temporizador de 2 horas.
4- Luz en modo noche.
5- Aumento del brillo.
6- Cambio de color de la luz (aumentar K).
7- Cambio de color de la luz (disminuir K).
8- Cambio de color aumentar K/disminuir K.
9- Disminuir el brillo.
10- Rotación normal.
11- Rotación contraria.
12- Apagar ventilador.
13- Velocidad del ventilador.
14- Encender/apagar el giro de la rejilla.

Características técnicas

Tensión de alimentación: 220-240VCA 50Hz
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Potencia: 58W
Potencia del motor: 20W
Medidas: Ø46x20,5cm
Ventilador dotado de 5 aspas de PP
Motor de continua de 6 velocidades de funcionamiento
Inversión de giro de las aspas
Lámpara led de alta luminosidad
Lámpara de 3 colores (día, blanca y cálida)
Mando funciona con 2 pilas del tipo 2 x LR03 (AAA)
42dB

Aviso: Cuando no responda el ventilador, comprobar que las pilas estén bien colocadas en el portapilas, o sustitúyalas por pilas nuevas del modelo AAA de 1.5 voltios.
En ocasiones otros mandos de radiofrecuencia pueden interferir en la misma frecuencia, aunque es muy raro que suceda.
No utilizar baterías recargables con el mando.
Saque las pilas si no va a utilizar el mando por una largo periodo de tiempo.