



ELECTRO DH

Mod. 93.120

Instrucciones de uso

TOSTADORA HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Manual de instrucciones.



2. Tostadora horizontal.



CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido para evitar sacudidas eléctricas.
2. Extremar las precauciones al usar el aparato cerca de niños.
3. Utilizar el aparato en una superficie seca y nivelada.
4. No utilizar al aire libre.
5. Desconecte el aparato cuando no lo utilice o vaya a limpiar.
6. En caso de un funcionamiento anómalo del aparato llevarlo a un servicio técnico autorizado.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
8. No tocar la parte metálica de la tostadora y tampoco abrirla hasta que se haya enfriado.
9. No colocar el aparato cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni donde pueda tocar un horno caliente o microondas.
10. No utilizar limpiadores abrasivos cáusticos o limpiadores de hornos cuando limpie el aparato.
11. No deje el aparato cerca de superficies inflamables (Cortinas, ropas, papel pintado, etc...) debido a que el pan puede llegar a prender llama si se deja tostando mucho rato.
12. Aparato apto únicamente para uso doméstico.
13. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



ADVERTENCIA

No intente extraer las migas o cualquier artículo atascado con un cuchillo o herramienta metálica, debido a que el contacto con elementos con corriente puede provocar electrocución.

Deje que el aparato se enfríe, desenchufe o retire el pan con cuidado.

LIMPIEZA


1. Desenchufe y deje enfriar la tostadora.
2. Para retirar las migas deslice la bandeja inferior, vacíela y colóquela de nuevo.
3. Limpiar la tostadora con un paño humedecido en agua y séquela con un paño seco.
4. Para sacar las migas de la tostadora que han quedado en el interior, póngala boca abajo y sacúdala para que caigan las migas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	230VAC ~ 50 Hz
Potencia	600W
Medidas	355 x 210 x 50mm
Peso	0,893Kg
Cable	800 mm de longitud
2 Tubos de cuarzo	
Bandeja recogemigas	
Selector con 6 niveles de tostado	
Botón de paro.	



Botón encendido / apagado
Temporizador

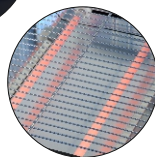

Resistencia de cuarzo

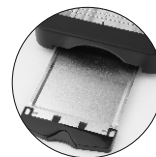

Bandeja
recogemigas

GUÍA DE USO

1. Coloque siempre el tostador sobre una superficie estable y plana.
2. Conecte la alimentación a la red eléctrica.
3. Coloque la rebanada de pan encima de la rejilla.
4. Seleccionar el nivel de temporización deseado (1-7).
5. Pulsar el botón de encendido para empezar a calentar el pan.
6. Una vez haya transcurrido el tiempo seleccionado en el nivel de temporización, una señal acústica avisará y el piloto LED rojo se apagará.
7. Si se desea parar antes de tiempo el aparato, pulse el botón de apagar. El piloto LED parpadeará y posteriormente se apagará y a su vez sonará la señal acústica, confirmando el paro del aparato.
8. Desconectar la tostadora de la toma de corriente después de usarla y dejar que se enfríe antes de guardarla.
9. Recoger las migas extrayendo la bandeja recogemigas.



PRECAUCIÓN

Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse en la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida, para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

