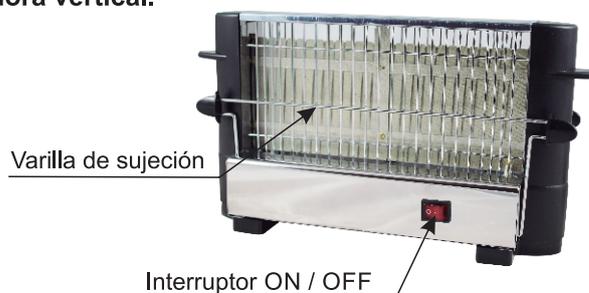


TOSTADORA VERTICAL**DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES****1. Manual de instrucciones.****2. Tostadora vertical.****CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

1. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido para evitar sacudidas eléctricas
2. Extremar las precauciones al usar el aparato cerca de niños.
3. Utilizar el aparato en una superficie seca y nivelada.
4. No utilizar al aire libre.
5. Desconecte el aparato cuando no lo utilice o vaya a limpiar.
6. En caso de un funcionamiento anómalo del aparato llevarlo a un servicio técnico autorizado.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
8. No tocar la parte metálica de la tostadora y tampoco abrirla hasta que se haya enfriado.
9. No colocar el aparato cerca de una cocina de gas o eléctrica, ni donde pueda tocar un horno caliente o microondas.
10. No utilizar limpiadores abrasivos cáusticos o limpiadores de hornos cuando limpie el aparato.
11. No deje el aparato cerca de superficies inflamables (Cortinas, ropas, papel pintado, etc...) debido a que el pan puede llegar a prender llama si se deja tostando mucho rato.
12. Aparato apto únicamente para uso doméstico.
13. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños o menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de del alcance de los niños menores de 8 años.

⚠ ADVERTENCIA

No intente extraer las migas o cualquier artículo atascado con un cuchillo o herramienta metálica, debido a que el contacto con elementos con corriente puede provocar electrocución.
Deje que el aparato se enfríe, desenchufe o retire el pan con cuidado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe de la corriente eléctrica y esperar que se enfríe el aparato.
2. Cuando se enfríe limpiar con un paño humedecido en agua y séquelo con un paño seco, para no dañar el recubrimiento anti-adherente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	230V ~ 50 Hz
Potencia	600W
Medidas	320 x 170 x 90mm
Peso	0,704Kg
Cable	800 mm de longitud
Acero inoxidable	
Empuñaduras en los extremos de cuerpo frío	
Base antideslizante	
Gran superficie de tostado.	




Botón encendido / apagado




Varilla de sujeción

GUÍA DE USO

1. **Antes de usarlo** por primera vez, limpie con un trapo las rejillas laterales. Conéctelo a la red eléctrica, pulse el interruptor luminoso en posición ON y déjelo en funcionamiento durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo apáguelo y deje que se enfríe. De este modo verificamos su correcto funcionamiento.

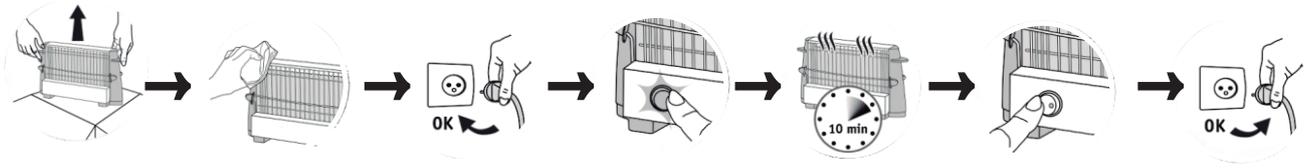


2. Antes de calentar el pan. Retire la pestaña, introduce el pan y ajuste la pestaña al pan para que quede cogido entre la pestaña y la rejilla.




3. Conecte el aparato a la red eléctrica y seguidamente pulse el interruptor en ON.



4. Pasado el tiempo necesario hasta que se haya calentado el pan, pulse el interruptor de nuevo para apagar el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica.

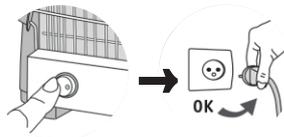

5. Desplace la pestaña con cuidado y retire el pan.

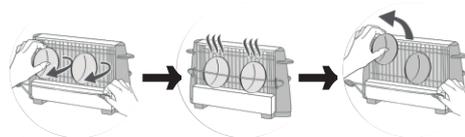

PRECAUCIÓN

Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.

LIMPIEZA

1. Desenchufe y deje enfriar la tostadora.
2. Coja la tostadora, gírela para que caigan las migas.
3. Pase un paño por la rejilla.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse en la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida, para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

