


RADIO PORTATIL DIGITAL.


DESCRIPCIÓN PARTES

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Antena telescópica. | (12) Botón de ajuste de la alarma. |
| (2) Pantalla LCD. | (13) Puesta en hora de la alarma. |
| (3) Soporte. | (14) Selección de banda. |
| (4) Luz indicadora de encendido. | (15) Conexión/Desconexión alarma. |
| (5) Indicador AM. | (16) Ajuste de los minutos. |
| (6) Indicador FM. | (17) Compartimento pilas. |
| (7) Sintonizador. | (18) Cinta de mano. |
| (8) Botón de AM. | (19) Jack alimentación exterior. |
| (9) Botón de FM. | (20) Entrada de jack auriculares. |
| (10) Interruptor ON/OFF. | (21) Control de volumen. |
| (11) Botón de puesta en hora. | |

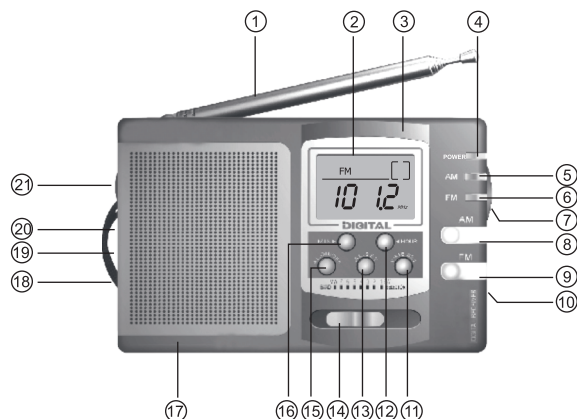

INDICACIONES PANTALLA LCD

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Hora AM o banda AM. | 5. Indicador alarma conectada. |
| 2. Banda FM. | 6. Frecuencia y hora. |
| 3. Hora PM. | 7. Frecuencia AM. |
| 4. Función temporización. | 8- Frecuencia FM y SW. |

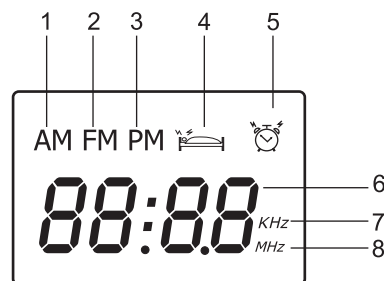

CAMBIO DE PILAS

- 1- Utilice pilas del tipo 2 x LR-06 (AA), y colóquelas respetando la polaridad indicada en la radio.
- 2- Cuando baje el volumen o se distorsione el sonido, deberá cambiar las pilas.

USO DE UN ALIMENTADOR EXTERNO

Utilice la entrada DC 3V de 300mA (19), para colocar un alimentador que suministre 3 voltios y como mínimo 300mA. Respetar la polaridad del jack de alimentación indicada en la entrada $\oplus \ominus$.

FUNCIONAMIENTO

- 1- Poner el interruptor de encendido POWER en posición ON.
- 2- Seleccione la banda de funcionamiento. Al pulsar el botón de FM (9), verá que el piloto rojo de FM (6) se ilumina. Al pulsar el botón AM (8), verá que el piloto verde (5) se ilumina. Desplazar el selector (14) para pasar a la banda MW y SW 1-7.
- 3- Buscar la emisora deseada, girando la ruleta de sintonización (7).
- 4- Ajuste el volumen deseado girando la ruleta de volumen (21).
- 5- Inserte los auriculares en el jack de entrada (20). Al conectar los auriculares se desconectará automáticamente el altavoz de la radio.
- 6- Apoyar la radio a través del soporte reclinable (3).

USO DE LA ANTENA

- 1- Recepción de onda media (MW) es a través de la antena magnética interna. Rotar la posición de la radio hasta conseguir la mejor recepción.
- 2- Para tener una mejor recepción en FM, despliegue la antena, variando la longitud y el ángulo de la misma hasta obtener una optima recepción.
- 3- Para una correcta recepción de onda corta (SW), despliegue la antena y déjela en posición vertical.

PUESTA EN HORA

- 1- Después de instalar las pilas, la pantalla mostrará las "12:00".
- 2- Con la radio apagada (OFF), mantenga pulsado el botón TIME SET (11), Y pulse repetidamente el botón HOUR (12), hasta la hora actual, a continuación pulse repetidamente el botón MIN (16) hasta la minutos actuales.
 - Podrá ver la hora en la radio aunque ésta esté apagada.
 - El reloj utiliza el sistema de 12 horas, indicando si se trata de AM o PM.

DESPERTADOR

- 1- Con la radio apagada (OFF), estableceremos la hora del despertador. Mantenga pulsado el botón AL.SET (13) mientras pulsa repetidamente el botón HOUR (12), a continuación pulse repetidamente el botón MIN (16) y establezca los minutos deseados, .
- 2- Para activar o desactivar la alarma pulsar el botón AL.ON/OFF (15). Siempre con la radio apagada. Cuando la alarma esté activada aparecerá en  pantalla el símbolo de un reloj .
- 3- Al dispararse la alarma, sonará la última emisora que ha estado escuchando. Utilizar la tecla ON-OFF (10) para la desconexión de la alarma
- 4- Para verificar la hora del despertador, pulse el botón AL.SET (13).

TEMPORIZADOR

- 1- Con la radio encendida (ON), pulse durante tres segundos el botón AL.SET (13), verá que en pantalla aparece "00". Podrá elegir entre 10 y 90 minutos para que la radio se apague, pulsando repetidamente el botón AL.SET (13), a intervalos de 10 minutos.
- 2- Cuando el temporizador esté activado, aparecerá en pantalla el símbolo de una cama  .
- 3- Para desactivar esta función, pulse AL.SET (13) y seleccione "00".

LIMPIEZA

Limpiar la radio con un trapo ligeramente humedecido con un producto neutro, no utilizar alcohol ni detergentes abrasivos.

PRECAUCIONES

- Evite utilizar la radio en lugares con temperaturas extremas, exceso de polvo o directamente bajo los rayos solares.
- No utilizar la radio con los auriculares puestos mientras conduzca.
- No intente desmontar o reparar la radio. En caso de avería, diríjase a su distribuidor para evitar posibles daños y pérdida de la garantía.
- Las bandas de frecuencia de MW y SW pueden sufrir interferencias por aparatos eléctricos o electrónicos cercanos.
- Ajustar antena y posición de la radio para obtener la mejor recepción posible.
- Cuando este un tiempo sin utilizar la radio, saque las pilas para evitar daños por sulfatación y posterior oxidación.
- No juntar pilas nuevas con viejas.
- Deposite la radio en un punto limpio de reciclaje. Antes desechar la radio extraiga las pilas.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-------------------------|--|
| - Rango de frecuencias: | - Sensibilidad: FM $\leq 20\mu$ |
| FM 88-108.5 MHz | MW $\leq 3\text{mv/m}$ |
| AM 510-1730 KHz | SW $\leq 100\mu\text{v}$ |
| SW1 5.55-7.00 MHz | - Selectividad $\geq 10\text{dB}$ |
| SW2 6.80-8.80 MHz | - Altavoz: $\varnothing 57\text{mm}/8\Omega/0.5\text{W}$ |
| SW3 8.80-10.80 MHz | - Auriculares: $\varnothing 3.5\text{mm}/32\Omega$ |
| SW4 10.80-13.00 MHz | - Alimentación: 2 x LR06(AA) |
| SW5 13.00-15.00 MHz | - Alimentador externo: 3V/300mA |
| SW6 14.90-16.80MHz | - Tamaño: 117x76x33mm |
| SW7 16.80- 18.80 MHz | - Peso: 157g |

