


### RELOJ DESPERTADOR DIGITAL.

Reloj despertador digital con amplia pantalla, dotado de sensor de noche para la visión nocturna de la hora y función de repetición de alarma SNOOZE.


#### CARACTERÍSTICAS

- A- MO-SU (DE LUNES A DOMINGO).
- B- AM / PM.
- C- Alarma.
- D- MO-FR (DE LUNES A VIERNES).
- E- Alarma programada.
- F- Fecha.
- G- Temperatura.
- H- Hora.

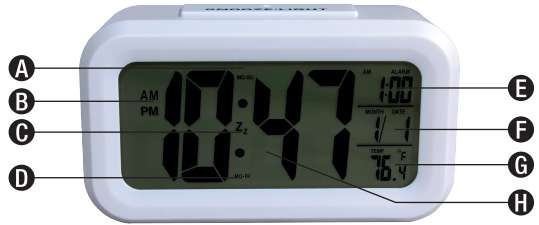

#### FUNCIONAMIENTO

- 1- Establecimiento de hora y mes.
- 2- Establecimiento de minutos, fecha y de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
- 3- Iluminación de la pantalla durante 5 segundos o función SNOOZE de repetición de alarma cada 5 minutos.
- 4- Establecimiento de año y cambio de 12 a 24 horas.
- 5- Selector para entrar en las funciones de cambio de hora, fecha y hora de la alarma.
- 6- Selector de las funciones de alarma.
- 7- Cubierta de las pilas.
- 8- Selector de activación del sensor de luz.

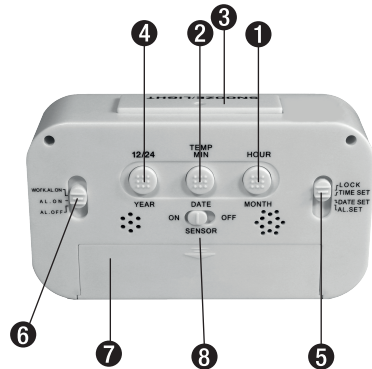

#### INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Abrir la cubierta de las pilas (7) y colocar 3 pilas nuevas del modelo AAA (LR-03).
- Respetar la polaridad de las pilas indicada en la unidad.
- No mezclar pilas nuevas con usadas.

#### PUESTA EN HORA

- Desplazar el selector de funciones (5) a la posición TIME SET.
- Pulsar el botón HOUR (1) hasta la hora actual.
- Pulsar el botón MIN (2) hasta los minutos actuales.
- Cuando acabe posicione el selector en la posición LOCK.

#### ALARMA

- Desplazar el selector de funciones (5) a la posición AL.SET.
- Pulsar el botón HOUR (1) hasta la hora deseada. Fijese si la hora está en PM o AM.
- Pulsar el botón MIN (2) hasta los minutos deseados.
- Cuando acabe ponga el selector en la posición LOCK.

## FECHA

- Desplazar el selector de funciones (5) a la posición DATE SET.
- Pulsar el botón YEAR (4) hasta el año actual.
- Pulsar el botón MONTH (1) hasta el mes actual.
- Pulsar el botón DATE (2) para establecer el día de la semana actual.
- Cuando acabe ponga el selector en la posición LOCK.

## ESTABLECER 12 A 24 HORAS

- Desplazar el selector de funciones (5) a la posición TIME SET.
- Pulsar el botón 12/24 para pasar de 12 a 24 horas.
- En pantalla no aparece ninguna indicación de 12 o 24 horas.
- Cuando acabe ponga el selector en la posición LOCK.

## SELECCIÓN DE FUNCIONES DE ALARMA

- Desplazar el selector de funciones de alarma (6) a la posición de WORK.AL.ON para que la alarma únicamente funcione los días laborables de lunes a viernes.
- Desplazar el selector (6) a la posición AL.ON para que la alarma suene cualquier día de la semana.
- Desplazar el selector (6) a la posición AL.OFF para que la alarma no suene.

## SNOOZE / LIGHT

- La alarma suena durante 60 segundos hasta apagarse. Volverá a sonar el día siguiente.
- Si quieres desconectar la alarma antes de los 60 segundos deberemos posicionar el botón (6) en posición AL.OFF. Tener en cuenta que para volver a activarla deberá posicionar nuevamente en AL.ON.
- En caso de pulsar SNOOZE (3) mientras suena, la alarma sonará cada 5 minutos hasta que la desconecte.
- Al pulsar LIGHT (3) la luz de la pantalla se iluminará durante 5 segundos.

## SENSOR DE LUZ

- Desplazar el selector SENSOR (8) a la posición ON para que de noche se encienda la luz de la pantalla y poder ver la hora.
- Desplazar el selector a la posición OFF para deshabilitar la función del sensor de luz.

## CAMBIO DE GRADOS CELSIUS A FAHRENHEIT

- Pulsar el botón TEMP (2) una vez para cambiar de grados centígrados a fahrenheit y viceversa.

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Cuando no utilice la unidad saque las pilas y póngala en su embalaje.
- Limpie la unidad con un trapo ligeramente húmedo con un producto neutro.
- Mantenga la unidad en un lugar seco y limpio y no lo exponga a temperaturas extremas.
- No manipule los componentes internos de la unidad. En caso de hacerlo, la garantía se extinguirá, y podría causar daños.
- Utilice pilas nuevas, y no mezcle pilas nuevas y usadas.

## ESPECIFICACIONES

- |   |  |
|---|--|
| Alimentación: 3 pilas tipo AAA (LR-03) de 1,5V. | Modo de 12 o 24 horas.                 |
| Función SNOOZE.                                 | Sensor de luz nocturna.                |
| Luz LED de fondo pantalla.                      | Dimensiones pantalla: 108 x 48 mm.     |
| Selector de alarma.                             | Dimensiones totales: 138 x 78 x 47 mm. |
| Indicador de día de la semana.                  | Peso: 151g.                            |
| Indicador de temperatura ambiente.              |  |

