


Mod. 60.245/N

Aplique Oval



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para instalar el aplique en la pared, utilice tacos y tornillos en los agujeros habilitados para ello. Instálelo en posición horizontal, o vertical con la bombilla orientada hacia arriba como indica el dibujo.
- Desconecte la red eléctrica. Afloje los tornillos que sujetan la carcasa exterior. Retire la carcasa y luego el cristal difusor.
- Pase el cable hacia dentro del aplique por el agujero inferior, situado debajo del portalámparas. Utilice la goma aislante del cable.
- Extraiga la caperuza protectora del portalámparas. Afloje los tornillos y seguidamente introduzca los dos cables de la corriente (los cables deben pelarse 6 mm aproximadamente) por el portalámparas y asegurese de que el cable a quedado bien sujeto.
- Instale una bombilla no superior a 60W y de rosca E-27. Coloque el protector del portalámparas, atornillelo, luego coloque el cristal difusor, la carcasa exterior, y atornille el conjunto. Cuando finalice conecte la red eléctrica.

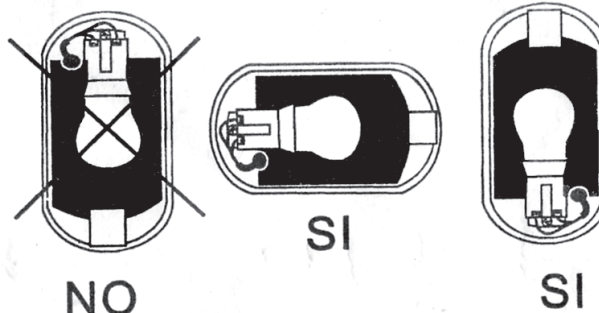

⚠ ATENCIÓN

**Antes de manipular,
desconecte
la red eléctrica**

ELECTRO DH, S.A.
Fortuna, 29 08902
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

230V~50Hz



Max.60W



AC-24-06-06