

## SOPORTES PARA HORNO MICROONDAS

## Instrucciones de Instalación


## **IMPORTANTE**

Por favor, lea las instrucciones completamente y asegúrese que las escuadras están en la posición correcta.

Compruebe la composición de su pared, su superficie y estructura, éstas deben ser sólidas. Escoja las fijaciones adecuadas.

## ANTES DE INSTALAR


- 1. Escoger el lugar donde se va a colocar el microondas.
- Comprobar la naturaleza de su pared, madera, ladrillo, piedra.
  Paredes de naturaleza débil o en mal estado pueden ocasionar problemas posteriores.
- 3. Poner la escuadra en la pared y señalar la posición de los agujeros.
- 4. Taladrar con una broca del nº 8 e introducir posteriormente los tacos. Ya solo quedará atornillar las escuadras asegurándose de que éstas han quedado fuertes. Regular la escuadra según la profundidad de su microondas.
- 5. Recuerde que nuestra empresa suministra las fijaciones para paredes normales de ladrillo, en caso de duda lea el punto 4. Una mala instalación o utilización del soporte no derivaría en responsabilidades por parte de la empresa.

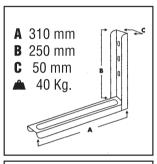





Mida la anchura desde el centro de las patas del microondas,



Ajuste la anchura de las escuadras fijandolas a la pared.



Coloque el microondas comprobando que este quede bien asentado.





