

NOTA: Se recomienda que este producto sea instalado únicamente por profesionales. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una incorrecta instalación. Si tiene alguna duda sobre la instalación contactar con el distribuidor autorizado.

IMPORTANTE!

- Por razones de seguridad, este soporte nunca deberá sobrepasar el límite de peso indicado en la caja. Sobrepasar dicho peso puede causar daños en la estructura del soporte y ocasionar la caída del aparato.
- Utilizar para su montaje herramientas apropiadas.
- Asegurarse que no hay cables eléctricos así como tuberías de agua y gas antes de perforar la pared.

Herramientas requeridas para su instalación:


- Destornillador Philips
- Taladro eléctrico
- Llave fija hexagonal de 13mm
- Broca de madera 6mm (1/4") + Detector de cables/madera/metal
- Broca de albañilería pared 11mm (7/16")

Accesorios para montaje incluidos en el interior:


(A) Tornillo pared M8x63	X 6		(B) Taco	X 6		(C) Arandela tornillo	X 6	
(D) Espaciador pequeño	X 4		(E) Espaciador grande	X 4		(F) Arandela M6	X 4	
(G) Tornillo fijación M4x12	X 4		(H) Tornillo fijación M4x25	X 4		(I) Arandela fijación M4	X 4	
(J) Tornillo fijación M5x12	X 4		(K) Tornillo fijación M5x25	X 4		(L) Arandela fijación M5	X 4	
(M) Tornillo fijación M6x12	X 4		(N) Tornillo fijación M6x30	X 4		(O) Arandela fijación M6	X 4	
(P) Tornillo fijación M8x12	X 4		(Q) Tornillo fijación M8x30	X 4		(R) Arandela fijación M8	X 4	


Instalación en pared

Instalación en madera

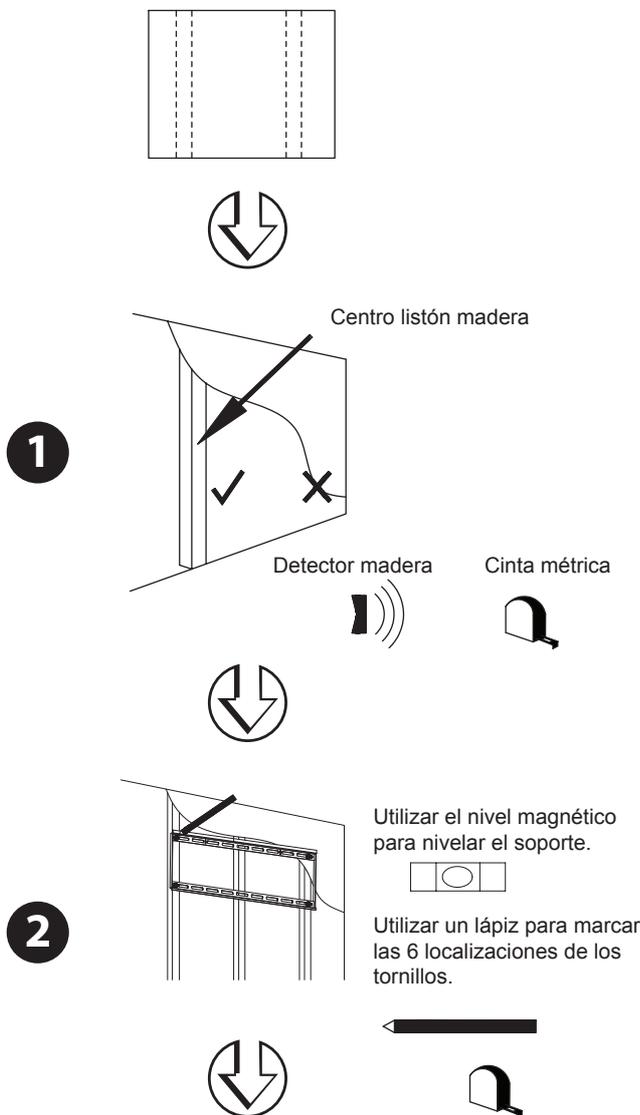


Instalación en ladrillo

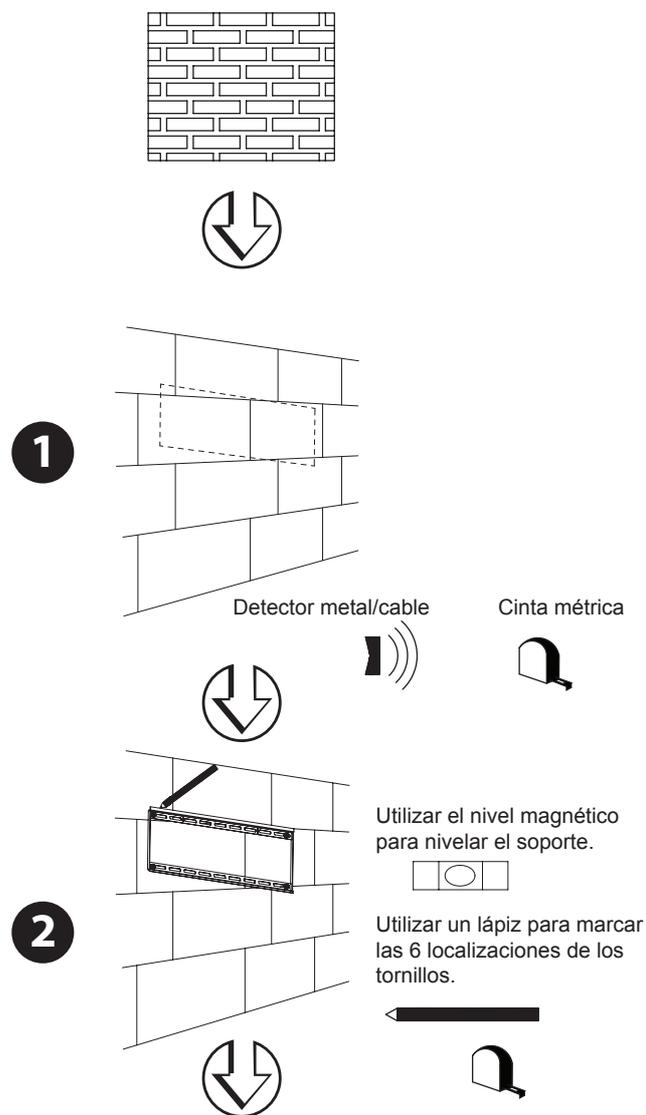

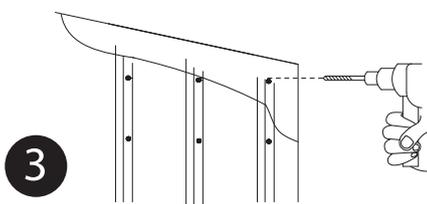


3

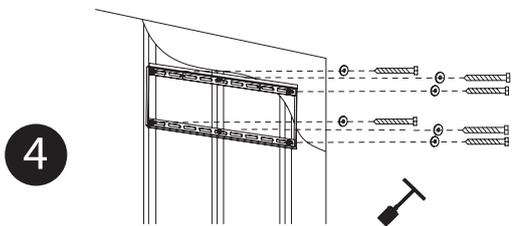


4

Fijar el soporte a la madera utilizando los 6 tornillos (A) . Utilizar llave fija de 13mm (1/2").

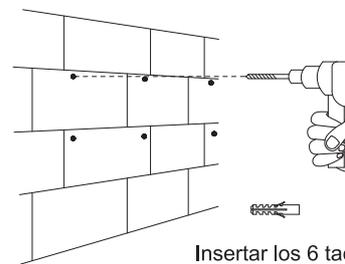

3



Insertar los 6 tacos. (B)

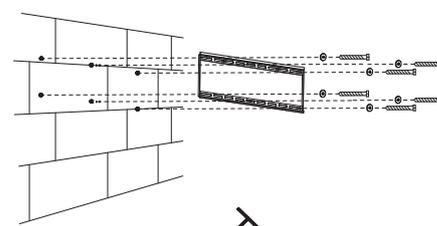

4

Fijar el soporte a la pared utilizando los 6 tornillos (A) . Utilizar llave fija de 13mm (1/2").


Sin espaciador : utilizar tornillos cortos / arandelas fijación / arandelas

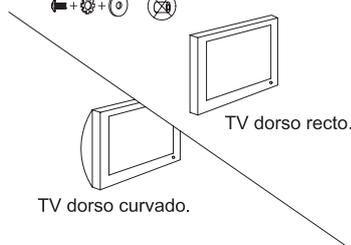


5

TV dorso recto.


TV dorso curvado.



Con espaciador: utilizar tornillos largos / arandelas fijación / arandelas / espaciadores.

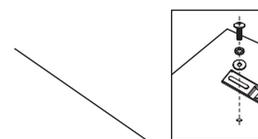


TV dorso recto.

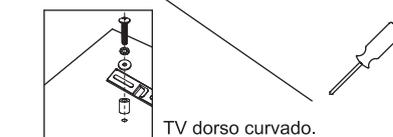

TV dorso curvado.


6

No utilizar la arandela M6 (F) si utiliza los tornillos de fijación M8 (P y Q).

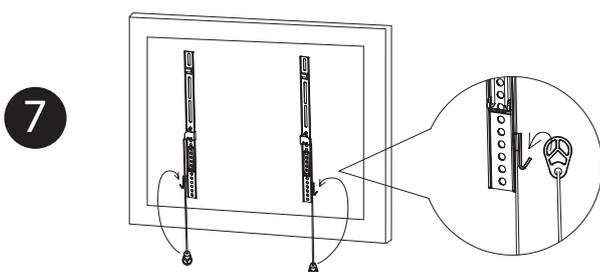


7

Ajustar el largo de la cuerda en el agujero correspondiente para ocultarla.

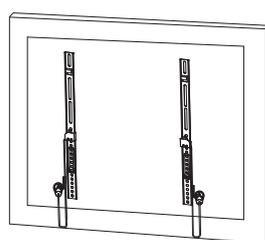


8



Bajar el separador para el conexionado de cables y fijar los dos soportes superiores a la estructura del soporte de la pared.

9

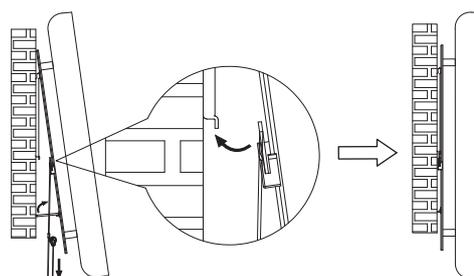

Después de la conexión de los cables estirar de la cuerda para fijar los anclajes de la parte trasera de la TV.

