


Mod. 81.716/KIT
81.717/KIT
81.725

KIT PARA MONTAJE EN SUPERFÍCIE PANEL LED

Montaje:

1 Paso - Unir 3 barras de aluminio mediante 4 tornillos (cortos), dejando un lado sin atornillar.

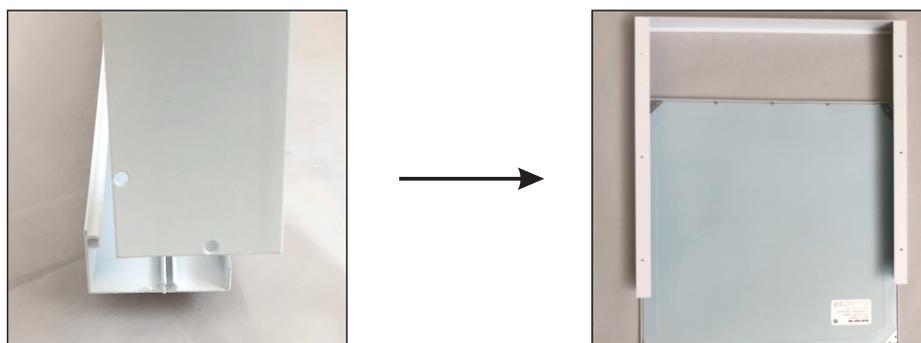

2 Paso -Deslizar la pantalla en el interior del panel. Una vez introducido, cerrar el cuadrado atornillando la última barra de aluminio.



3 Paso -Con los tacos y tornillos (largos) suministrados, realizar el montaje del panel en el techo.