


VENTILADOR DE SOBREMESA

- 1) Poner los pies de goma en la base (8) y atornillar los tornillos (12) para fijar la base (8) en el cuerpo del ventilador (7).
- 2) Sacar la tuerca delantera (2) en sentido horario, sacar la funda blanca de plástico y la tuerca trasera (3) en sentido antihorario.
- 3) Insertar la rejilla trasera (4) en la carcasa del motor, y fijarla con la tuerca (3) quedando la agarradera (13) en la parte superior.
- 4) Insertar las aspas del ventilador (10) en la varilla del motor (5), fijarla mediante la tuerca (2) asegurándose que quede bien ensamblado.
- 5) Fijar tapa frontal DH con los tornillos suministrados de tal manera que queden las letras en horizontal.
- 6) Junte la rejilla delantera (1) con la trasera, haciendo coincidir el agujero, y fijándola con el tornillo pequeño y la tuerca, y finalmente cerrar las pestañas de fijación para su correcto ensamblaje.

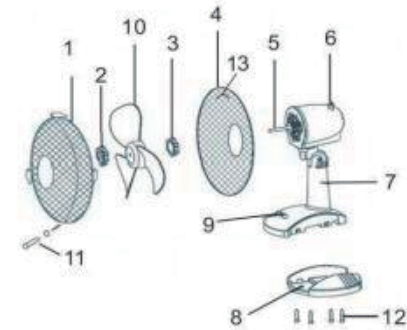

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1-Rejilla Delantera | 8-Base |
| 2-Tuerca delantera | 9-Selector de velocidad |
| 3-Tuerca trasera | 10-Aspas |
| 4-Rejilla trasera | 11-Pestañas de fijación |
| 5-Varilla de motor | 12-Tornillos |
| 6-Botón oscilatorio | 13-Agarradera |
| 7-Cuerpo | |

Video del montaje:

<http://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action?id=31198&d=1>