

MALETÍN ESTERILIZADOR

*Los rayos ultravioleta consiguen una correcta higienización.
La luz ultravioleta es realmente un germicida efectivo, capaz de matar más
del 99% de los gérmenes.*


ESPECIFICACIONES

UV de salida : 2W
UV LEDES : 6LEDS
UVC longitud de onda : 270nm
Entrada : DC 5V/2A (USB)
Alimentación por USB tipo C
Tamaño : 270x220x180mm

CONTENIDO

-Caja esterilizadora
-Cable USB tipo C
-Bandeja

PARTES

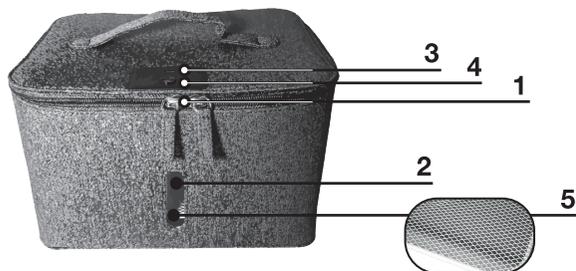

- 1- Detector magnético.
- 2- Ventana de visualización.
- 3- Puerto USB.
- 4- Botón e indicador.
- 5- Bandeja.

MODO DE EMPLEO

- 1- Coja el cable USB tipo C incluido en la caja y conéctelo al cargador DC 5V.
- 2- Introducir los objetos deseados dentro de la caja, sobre la bandeja y cerrarlo.

Importante: Este dispositivo cuenta con un detector magnético para su seguridad. No empezará a funcionar hasta que no esté completamente cerrado. Si usted abre las cremalleras, mientras se encuentra en el proceso de desinfección, se cancelará el proceso hasta que las cierre y pulse el botón de encendido. (REINICIA EL PROCESO)

3- El proceso de desinfección es de 3 minutos. Una vez transcurridos parpadeará el indicador azul y se apagará la luz interior.

4- En ese momento ya podremos retirar los objetos esterilizados.

5- Si quisiera detener el proceso, antes de tiempo, pulse el botón. De esta forma podrá cancelar el proceso de esterilización.

CONDICIONES Y USO DE SEGURIDAD

- Por favor, antes de utilizar lea detenidamente el Manual de uso.
- Si el esterilizador UV no se utiliza durante un largo período de tiempo, es probable que la lámpara UV no se encienda inmediatamente, abra y cierre la tapa del esterilizador varias veces hasta que la luz se encienda.
- Limpie el esterilizador regularmente con un paño suave seco o un algodón. Para una mejor eficiencia del esterilizador. No limpiar con productos químicos o abrasivos.
- No introduzca agua o productos de limpieza en el interior del equipo.
- No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando termine de usar el esterilizador, pulse el botón ON/OFF en posición OFF.
- La luz UV es perjudicial para sus ojos y piel, no mire la luz directamente cuando esté encendida.
- Si la luz del esterilizador, se enciende con la tapa abierta, no utilice el aparato, desconéctelo de la red de alimentación y contacte con su proveedor.
- Si va a dejar de utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y guárdelo.
- El Esterilizador es para ser utilizado según su funcionalidad y fines, por lo que no debe usarse para otros usos distintos de los indicados.
- No utilice el producto si tiene una luz estropeada, si no funciona correctamente o si tiene algún daño en sus componentes.

